

GT-M5650 Käyttöopas



Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun perehtymällä kohtiin "Matkapuhelimen esittely", "Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleva käyttö" ja "Perustoimintojen käyttäminen".

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:



WARNING

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille



CAUTION

Varoitus — tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin



Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja



Katso — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ► s. 12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo viesti**)

[] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [] (tarkoittaa Virta-/Valikosta poistuminen -näppäinitä)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID -tunnus: B015971.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
-  ja  ovat SRS Labs, Inc:in omistamia tavaramerkkejä. CS Headphone ja WOW HD -teknologiaa käytetään SRS Labs, Inc:in luvalla.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.

CE0168!

Sisältö

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 1

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset	1
Turvallisuusohjeet	3
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja	5

Matkapuhelimen esittely 10

Pakkauksen avaaminen	10
Puhelimen osat	11
Näppäimet	12
Kuvakkeet	13

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 15

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen	15
Akun lataaminen	17
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen	18
Käsihihnan kiinnittäminen (lisävaruste)	18

Perustoimintojen käyttäminen 19

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä	19
Kosketusnäytön käyttäminen	20
Valikkojen käyttäminen	21
Sovelluksen vaihtaminen	21
Pienoisohjelmien käyttäminen	22
Ohjetietojen käyttö	22
Puhelimen mukauttaminen	23
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen	24
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen	25
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen	27
Kameratoimintojen käyttäminen	28
Musiikin kuunteleminen	29
Internetin selaaminen	31
Google-palveluiden käyttäminen	32

Lisätoimintojen käyttäminen 34

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen	34
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen	37
Lisäviestitoimintojen käyttäminen	38
Kameran lisätoimintojen käyttäminen	39
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen	42

Työkalujen ja sovellusten käyttö 46

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen	46
Langattoman lähiverkon (WLAN) aktivoiminen ja yhteyden muodostaminen	47
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen	49
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto	49
Valepuhelujen tekeminen	50
Puhemuistiodien äänittäminen ja toistaminen	50

Kuvien muokkaaminen	51
Kuvien tulostaminen	53
Valokuvien ja videoitten lataaminen verkkoon	53
Java-pelien ja -sovellusten käyttö	55
Tietojen synkronointi	55
RSS-syötteiden käyttäminen	56
Maailmankellojen luominen ja näyttäminen	57
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen	57
Laskimen käyttäminen	58
Valuuttojen tai mittojen muuntaminen	58
Ajastimen asettaminen	58
Sekuntikellon käyttäminen	58
Uusien tehtävien luominen	59
Uuden muistion laatiminen	59
Kalenterin hallinta	59

Vianmääritys a

Hakemisto d

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.



Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi



Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentaso alas ja käytä minimi äänentaso kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäväksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Puhelin voi aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.



CAUTION

Turvallisuusohjeet

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähetyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriötä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta, jotta et altistu sähköiskun vaaralle.
- Älä päästä puhelinta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja liikkeisissä paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.

- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkuja tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja muita lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämiseksi kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.



Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

► s. 11 lisää tietoa antennin sijainnista.

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylläpito voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kulanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,746 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuisia energioita, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)



(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa

hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen



(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistää materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.


Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patenti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYÖ OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄMITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapauslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

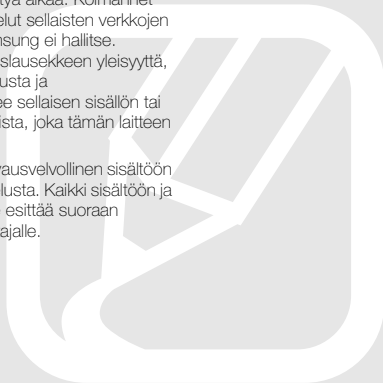

Matkapuhelimen esittely

Tässä luvussa kerrotaan
matkapuhelimen osista, näppäimistöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:


- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas




- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa. Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Puhelimen mukana tulleet lisälaitteet sopivat puhelimeen parhaiten.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

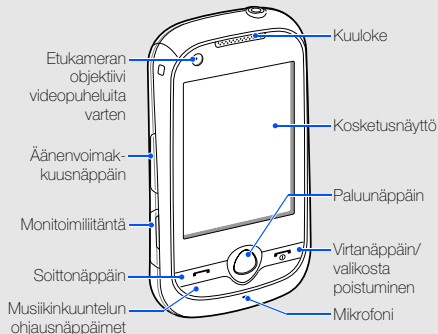

Puhelimen takana on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

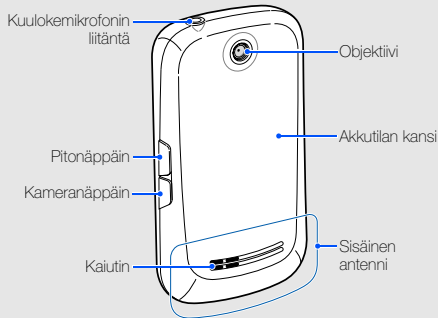

Voit lukita kosketusnäytön ja painikkeet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Lukitseminen tapahtuu painamalla [🔒]-painiketta. Avaaminen tapahtuu koskettamalla jonkin aikaa [🔒]-painiketta tai koskettamalla ruudun lukituskuvaketta jonkin aikaa.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
 Soittaminen	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä painikkeella saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron
 Paluu	Valikkotilassa edelliselle tasolle palaaminen; sovelluksen vaihtoikkunan avaaminen, jolloin voidaan siirtyä muihin sovelluksiin sulkematta nykyistä sovellusta (paina jonkin aikaa)

Näppäin	Toiminto
 Virtanäppäin/ valikosta poistuminen	Puhelimen kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; valikkotilassa syötteen peruuttaminen ja paluu valmiustilaan
 Siirry takaisinpäin	Siirtyminen taaksepäin; tiedoston selaaminen taaksepäin (paina jonkin aikaa)
 Musiikkisoitin	Valmiustilassa musiikkikirjastoruudun avaaminen; toiston käynnistäminen, keskeytys tai jatkaminen
 Siirry eteenpäin	Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (paina jonkin aikaa)

Näppäin	Toiminto
	Äänenvoimakkuus Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen; valikkotilassa valepuhelun tekeminen painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa
	Pito Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen; kosketusnäytön ja näppäinten vapautus (paina jonkin aikaa)
	Kamera Valmiustilassa tällä painikkeella voidaan ottaa kamera käyttöön; kameratilassa tällä painikkeella voidaan ottaa kuva tai tallentaa video

Kuvakkeet

Tässä luvussa kerrotaan näytön kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	Hätäviestitoiminto käytössä
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	HSDPA-verkkoyhteys
	Äänipuhelu käynnissä
	Videopuhelu käynnissä
	Internetin selaaminen

Kuvake	Selitys
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Soitonsiirto käytössä
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Synkronoitu tietokoneen kanssa
	Wi-Fi käytössä
	Hälytys käytössä
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti

Kuvake	Selitys
	Muistikortti asennettu
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso
	Kellonaika

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten


Käytön aloittaminen kokoamalla laite ja määrittämällä asetukset ensimmäistä käyttökertaa varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.


SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

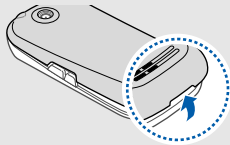


Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla jonkin aikaa []-painiketta.

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

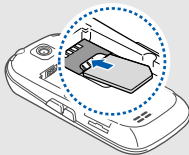


- Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

3. Aseta akku paikalleen.

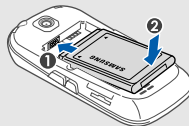


4. Laita akkutilan kansi takaisin.

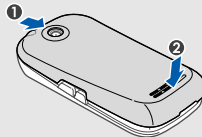

Akun lataaminen

Akku on ladattava ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.
2. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

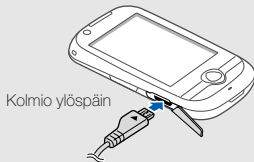

Jos laturi asennetaan väärin, se voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
4. Kun akku on täysin ladattu (🔋-kuvake ei liiku), irrota laturi pistorasiasta.
5. Irrota laturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliittimen kansi.



Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus on alhainen, puhelimesta kuuluu merkkiäänä ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.


Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).



Jos muistikortti alustetaan PC:llä, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.

1. Irrota akkutilan kansi.
2. Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on ylöspäin.

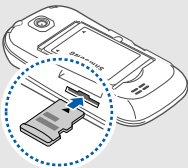


3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Voit poistaa muistikortin työntämällä sitä kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vetämällä sen sitten ulos korttipaikasta.

Käsihihnan kiinnittäminen (lisävaruste)

1. Irrota akkutilan kansi.
2. Työnnä käsihihna aukkoon ja pujota se pienen koukun ympärille.

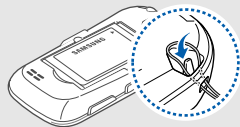

3. Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Perustoimintojen käyttäminen

Tässä luvussa kerrotaan puhelimen tavallisimmista toiminnoista ja perusominaisuuksista.

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja valitse **Vahvista**.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

Siirtyminen offline-profiiliin

Kun siiryt offline-profiiliin, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Voit siirtyä offline-profiiliin valikkotilaan valitsemalla

Asetukset → **Puhelinprofiilit** → **Lentoprofiili**.



Noudata aina henkilökunnan antamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

Kosketusnäytön käyttäminen

Puhelimen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa toimintoja. Tässä osiossa esitellään kosketusnäytön perustoiminnot.




Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.


- Avaa valikko tai käynnistä sovellus koskettamalla kuvaketta.



- Vieritä luetteloita pystysuunnassa vetämällä sormella ylös tai alas.



- Vieritä luetteloita vaakasuunnassa vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.

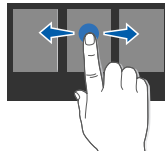

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Valmiustilassa voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla **Valikko**.
2. Selaa valikkoruutuja vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse valikko tai vaihtoehto.
4. Siirry yksi taso ylöspäin painamalla paluunäppäintä, palaa valmiustilaan painamalla []-painiketta.

Valikkotilan mukauttaminen

Voit järjestellä valikkotilan näyttöjen sovelluksia ja antaa kullekin näytölle tarpeitasi ja mieltymyksiäsi vastaavan nimen.



Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa puhelimen ohjelmista.

1. Valitse valmiustilassa **Valikko**.
2. Voit siirtyä muokkaustilaan valitsemalla .
3. Mukauta näytöt haluamallasi tavalla.
 - Voit nimetä näytön uudelleen kirjoittamalla uuden nimen näytön ylälaudassa olevaan tekstinsyöttökenttään.

- Jos haluat järjestellä sovellukset uudelleen, vedä sovelluksen kuvake sinne, missä haluat sen olevan.

4. Valitse **Tallenna**.



Voit palauttaa sovellusten oletusjärjestyksen valitsemalla **Nollaa**.

Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä valikosta muihin sovelluksiin sulkematta käyttämäsi valikkonäyttöä.

1. Käytä valikkoa ja paina paluunäppäintä jonkin aikaa. Käytettävissä ovat seuraavat sovellukset:
 - **Puhelu**: avaa soittonäytön
 - **Musiikkisoitin**: käynnistää musiikkisoittimen
 - **Viesti**: avaa **Viesti**-valikon
 - **Internet**: käynnistää verkkoselaimen
 - **Päävalikko**: avaa päävalikot
2. Valitse haluamasi sovellus.
3. Sulje käynnissä oleva sovellus painamalla paluunäppäintä.

Pienoisohjelmien käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan työkalurivin pienoisohjelmien käyttämisestä.



- Jotkut pienoisohjelmat ottavat yhteyden verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen pienoisohjelman käyttö saattaa maksaa.
- Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Pienoisohjelmatyökalurivin avaaminen

Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmassa alareunassa oleva nuoli. Voit järjestää pienoisohjelmatyökalurivin pienoisohjelmat uudelleen tai siirtää ne valmiustilanäyttöön.

Pienoisohjelmien siirtäminen valmiustilanäyttöön

1. Selaa valmiustilassa vasemmalle tai oikealle valmiusnäyttöön.
2. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi.

3. Vedä pienoisohjelma pienoisohjelmatyökaluriviltä valmiustilanäyttöön. Voit sijoittaa pienoisohjelman minne tahansa näytössä.

Pienoisohjelmien vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Pienoisohjelma**.
2. Valitse ne pienoisohjelmat, jotka haluat lisätä pienoisohjelmatyökaluriviin, ja valitse **Tallenna**.

Ohjetietojen käyttö

Opi käyttämään puhelimen ohjetietoja.

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi.
2. Valitse pienoisohjelmarivin -painike.
3. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
4. Valitse pienoisohjelman tai ominaisuuden aihe, josta haluat lisätietoja.
5. Voit lukea lisää tietoja selaamalla vasemmalle tai oikealle. Voit palata edelliselle tasolle valitsemalla .

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Näppäinäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänien voimakkuutta valmiustilassa painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Värinän voimakkuuden säätäminen kosketusnäytöstä

Voit säätää sen, miten voimakkaasti puhelin värisee, kun napautat puhelimen näyttöä.

1. Paina valmiustilassa äänenvoimakkuusnäppäintä.
2. Säädä värinän voimakkuus valitsemalla **Värinä** ja painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

Siirtyminen äänettömään profilliin ja äänien palauttaminen

Voit asettaa puhelimen äänettömäksi tai palauttaa äänet valitsemalla valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja koskettamalla jonkin aikaa **#**.

Soittoäänien vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Valitse käyttämäsi profiilin vieressä oleva **>>**.



Jos käytät äänetöntä tai offline-profiilia, et voi vaihtaa soittoaäntä.

3. Valitse **Äänipuhelun soittoaäni** tai **Videopuhelun soittoaäni**.
4. Valitse soittoaäni luettelosta ja valitse **Tallenna**.
5. Valitse **Tallenna**.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

Taustakuvan valitseminen (valmiustila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustakuva**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamasi kuvan kohdalle.
3. Valitse **Aseta**.

Valitse ulkoasun väri (valikkotila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Valitse värikuvio.
3. Valitse **Tallenna**.

Puhelimen lukitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**.
2. Valitse **Päällä** kohdassa **Puhelimen lukitus**.
3. Kirjoita uusi 4–8-numeroinen salasana ja valitse **Vahvista**.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja valitse **Vahvista**.



- Kun käytät ensimmäisen kerran valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.
- Samsung ei vastaa salasanan eikä henkilökohtaisen tiedon menettämisestä eikä muista vahingoista, jos ne aiheutuvat laittomista ohjelmista.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelun tekemisestä ja puheluun vastaamisesta sekä peruspuhelutoimintojen käyttämisestä.



Puhelun aikana puhelimen kosketusnäyttö lukitaan automaattisesti vahingossa tapahtuvien painallusten estämiseksi. Voit avata sen painamalla jonkin aikaa [🔒]-painiketta.

Soittaminen

1. Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon valitsemalla [☰] → **Äänipuhelu** tai painamalla [📞]-painiketta.
Jos kyseessä on videopuhelu, valitse [☰] → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [📞]-painiketta.

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [📞]-painiketta.

2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina [📞]-painiketta ja valitse **Näytä minut**, jolloin puhelun soittaja näkee sinut etukameran kautta.
3. Lopeta puhelu painamalla [📞]-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana valitsemalla **Kaiutin** → **Kyllä**.
2. Valitse **Kaiutin** uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.



Jos ympäristö on meluista, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin puhelimen kuulokeliittimeen, voit soittaa puheluja ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, paina kuulokkeen painiketta jonkin aikaa ja paina sitä sitten uudelleen jonkin aikaa.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.



WARNING

Sellaisten korvakuulokkeiden käyttäminen jotka eivät sovi korvakäytäviisi voi aiheuttaa vahinkoa.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Tässä osiossa on tietoa teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestien lähettämisestä ja lukemisesta.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Valitse **Lisää vastaanottaja napauttamalla** → **Kirjoita manuaalisesti**.
3. Anna vastaanottajan puhelinnumero ja valitse **Valmis**.
4. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
5. Kirjoita viesti ja valitse **Valmis**. ► Tekstin kirjoittaminen

Jos haluat lähettää viestin tekstiviestinä, siirry suoraan vaiheeseen 7.

Jos haluat liittää mukaan multimediaa, jatka vaiheesta 6.

6. Valitse **Lisää media** ja lisää liite.
7. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Lisää vastaanottaja napauttamalla** → **Kirjoita manuaalisesti**.
3. Kirjoita sähköpostiviesti ja valitse **Valmis**.
4. Valitse **Lisää aihe napauttamalla**.
5. Kirjoita aihe ja valitse **Valmis**.
6. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
7. Kirjoita sähköpostiviesti ja valitse **Valmis**.
8. Valitse **Lisää tiedostot** ja liitä halutessasi tiedosto.
9. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstiä kirjoittaessasi voit vaihtaa tekstinsyöttötilan:

- Jos haluat vaihtaa suurten ja pienien kirjainten välillä tai siirtyä numero- tai erikoismerkkitilaan, valitse näytön alaosan keskeltä **T9 Ab** tai **Abc**. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Jos haluat vaihtaa T9- ja ABC-tilan välillä, valitse **T9** (**T9** muuttuu siniseksi T9-tilassa).
- Voit valita kirjoituskielen valitsemalla **FI**.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan valitsemalla .

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

Tila	Toiminto
ABC	Valitse asianomainen virtuaalipainike, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
T9	1. Voit syöttää koko sanan painelemalla asianomaisia virtuaalipainikkeita. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla . Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse  ja valitse toinen sana.

Tila	Toiminto
Numero	Voit syöttää numeron valitsemalla asianomaisen virtuaalipainikkeen.
Erikoismerkki	Voit syöttää erikoismerkin valitsemalla asianomaisen virtuaalipainikkeen.

Teksti- tai multimediaviestien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse tili.
3. Valitse **Lataa**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, valitse **Nouda**.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka puhelinmuistiota käytetään.



Palveluntarjoaja on saattanut määrittää, minne uudet yhteystiedot tallennetaan. Jos haluat muuttaa sitä, valitse valmiustilassa **Puhelinmuistio** → **Lisää** → **Asetukset** → **Käyt. muisti** → **Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen** → **muisti**.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Kirjoita puhelinnumero valitsemalla **Numeronäppäimistö** valmiustilassa.
2. Valitse  → **Lisää puhelinmuistioon** → **Uusi**.
3. Valitse **Puhelin** tai **SIM-kortti** (tarvittaessa).
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

Yhteystietojen etsiminen

1. Valitse valmiustilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse hakukenttä, kirjoita etsimäsi nimen muutama ensimmäistä kirjainta ja valitse **Valmis**. Voit myös valita nimen etukirjaimen vetämällä -painiketta.

3. Valitse nimi hakuluettelosta.



Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa hänelle valitsemalla  → 
- muokata yhteystietoja valitsemalla **Muokkaa**

Kameratoimintojen käyttäminen

Tämä osio sisältää perustietoja valokuvien ja videoiden kuvaamisesta ja katselusta.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa -painiketta.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
 - Voit valita viiveen valitsemalla .
 - Säädä valotus valitsemalla .
 - Voit säätää väritasapainoa valitsemalla .
 - Lähennä tai loitonna painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

4. Ota valokuva painamalla -painiketta.

Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvat, voit katsella niitä valitsemalla .

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Jos haluat lähentää valokuvaan tai loitontaa siitä,

- valitse  ja painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.
- kosketa näyttöä jonkin aikaa. Kun näyttöön ilmestyy , selaa ylös tai alas.

Voit poistua zoomausnäytöstä painamalla paluunäppäintä.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa -painiketta.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Siirry tallennustilaan valitsemalla .

4. Kohdista objektiivin kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

- Voit siirtyä tallennustilaan valitsemalla .
- Voit valita viiveen valitsemalla .
- Säädä valotus valitsemalla .
- Lähennä tai loitonna painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

5. Aloita kuvaaminen painamalla []-painiketta.

6. Lopeta kuvaaminen painamalla  tai []-painiketta. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Kun olet kuvannut videoita, voit katsella niitä valitsemalla .

Videoiden katselu

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

Tässä osiossa kerrotaan musiikin kuuntelusta musiikkisoittimella tai FM-radion kautta.

FM-radion kuunteleminen



Kun kuuntelet radiota, älä liitä puhelimeen laturia tai PC-datakaapelia. Laturi tai kaapeli voi estää kuulokkeita toimimasta radioantennina.

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen kuulokeliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Käynnistä automaattiviritys valitsemalla **Kyllä**.
Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.



Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

4. FM-radiota ohjataan seuraavilla kuvakkeilla ja näppäimillä:

Kuvake/ näppäin	Toiminto
	Hienosäädä radioasemia siirtämällä 100 Khz:ä kerrallaan. Valitse saatavilla oleva radio asema (paina jonkin aikaa)
	Sammuttaa tai käynnistää FM-radion
	Avaa suosikkiluettelon ► s. 44
	Säätää FM-radion virittämään asemien taajuuudet uudelleen automaattisesti, jos radiosignaali on heikko
	Muuttaa ääniulostuloa
Äänen- voimakkuus	Säätää äänenvoimakkuutta

Jos haluat saada lisätietoa musiikista jota kuuntelet valitse **Lisää** → **Hae musiikkia**. ► s. 44

5. Sammuta radio painamalla [►||].

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- lataa langattomasta verkosta. ► s. 31
- lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studio avulla. ► s. 42
- vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 47
- kopioi muistikortille. ► s. 42
- synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa ► s. 42

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikkisoitin**.
2. Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.

3. Toistoa ohjataan seuraavilla kuvakkeilla ja näppäimillä:

Kuvake/ näppäin	Toiminto
▶	Tauko tai toiston jatkaminen
◀◀	Siirtyminen taaksepäin; tiedoston selaaminen taaksepäin (paina jonkin aikaa)
▶▶	Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (paina jonkin aikaa)
5.1 ^{ch 1} ◀◀●▶▶	5.1-kanavaisen surround-äänijärjestelmän aktivoiminen, kun puhelimessa on kuulokkeet
NORM ¹	Tehosteen vaihtaminen
✕ ¹	Sekoitustilan aktivoiminen
A ¹	Uudelleentoistotilan vaihto
Äänen- voimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Kun kosketat näyttöä, ikonit ovat käytettävissä.

Internetin selaaminen

Tässä osiossa kerrotaan kirjanmerkin asettamisesta suosikkisivustoihin.



- Verkkoysteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Selaimen valikot saattavat poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Verkkosivujen selaaminen

1. Käynnistä palveluntuottajan kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet** → **Koti**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien kuvakkeiden avulla:

Kuvake	Toiminto
◀ ▶	Siirry taakse- tai eteenpäin verkkosivulla
✕	Lopeta verkkosivun lataaminen
↺	Päivitä nykyinen sivu
⌂	Muuta näyttötilaa

Kuvake	Toiminto
	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien luettelon
	Vaihda internet-sivu vaakatasoon
	Käytä selainasetusten luetteloa

Aseta kirjanmerkki suosikkisivustoille

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **Kirjanmerkit**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Anna sivun Internet-osoite (URL) ja nimi.
4. Valitse **Tallenna**.

Google-palveluiden käyttäminen

Alla kerrotaan, miten Google-palveluja käytetään.



- Joidenkin palvelujen saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Valittavat vaiheet riippuvat alueesta ja palveluntarjoajasta.

Yhteyden muodostaminen Google-hakutoimintoon

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Search**.
2. Kirjoita hakusana hakukenttään.

Yhteyden muodostaminen Google Mail -palveluun

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Mail**.
2. Luo Google-tili ja kirjaudu sisään.
3. Lähetä tai vastaanota sähköposteja.

Yhteyden muodostaminen Google Maps -palveluun

Kartan hakeminen:


1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Selaa karttaa.
3. Lähennä tai loitonna haluamaasi sijaintipaikkaa.

Tietyn sijaintipaikan etsiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Valitse **Valikko** → **Etsi kartalta** ja anna yrityksen osoite tai luokka.

Reittiohjeiden hakeminen:

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Valitse **Valikko** → **Hae reittiohjeet**.
3. Kirjoita lähtö- ja tulo-osoite.
4. Katso reittiä valitsemalla **Näytä ohjeet**.

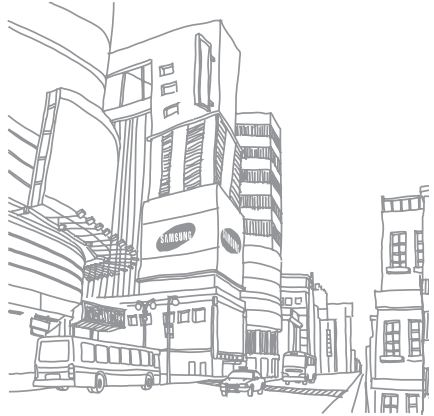

Lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen lisätoimintojen suorittamisesta ja lisäominaisuuksien käyttämisestä.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimesi lisäpuhelutoiminnoista.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä.

Jos vastaamatta jääneitä puheluita on yksi, valitse soitto tapahtumahälytyspienisohjelmasta ja valitse numero valitsemalla **Äänipuhelu**.

Jos vastaamatta jääneitä puheluita on kaksi tai useampi, valitse soitto tapahtumahälytyspienisohjelmasta ja valitse **Lokit** → vastaamatta jäänyt puhelu.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluita painamalla valmiustilassa -painiketta.
2. Selaa haluamasi numeron kohdalle ja valitse se valitsemalla  tai painamalla -painiketta.

Puhelun asettaminen pitoon ja pidossa olevan puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon valitsemalla **Pito** tai nouda puhelu pidosta valitsemalla **Nouda**.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon valitsemalla **Pito**.
2. Näppäile numero, johon haluat soittaa, ja paina [-painiketta.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla **Vaih**.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu valitsemalla **Lopeta kaikki** → **Pidossa oleva puhelu** → **Valmis**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [-painiketta.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [-painiketta. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla **Vaih**.

Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle. Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, valitse **Liity**.
4. Voit tarvittaessa lisätä osallistujia toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Lopeta usean osallistujan puhelu painamalla [-painiketta.

Soittaminen ulkomaille

1. Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja kosketa jonkin aikaa **0**-näppäintä lisätäksesi **+** -merkin.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [**☎**]-painiketta.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa suoraan puhelinmuistiosta tallennettujen yhteystietojen avulla. ► s. 27

1. Valitse valmiustilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse haluamasi yhteystieto.
3. Valitse haluamasi puhelinnumeron vierestä  →  (äänipuhelu) tai  (videopuhelu).

Puhelun hylkääminen

Jos haluat torjua saapuvan puhelun, paina [**☎**]-painiketta. Soittaja kuulee varattu-äänien.

Jos haluat torjua soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Valitse **Päällä** kohdassa **Aktivointi**.
3. Valitse **Lisää numero** kohdassa **Hylkäysluettelo**.
4. Valitse numeronsyöttökenttä.
5. Syötä hylättävä numero ja valitse **Valmis** → **Tallenna**.
6. Lisää numeroita toistamalla vaiheet 3-5.
7. Valitse numeron vieressä oleva valintaruutu.
8. Valitse **Tallenna**.

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Alla kerrotaan käyntikorttien luomisesta, suosikkinumeroiden määrittämisestä ja yhteystietoryhmien luomisesta.

Käyntikortin luominen

1. Valitse valmiustilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse **Lisää** → **Oma käyntikortti**.
3. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi ja valitse **Tallenna**.



Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Suosikkinumeroiden määrittäminen

1. Valitse valmiustilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse **Yhteysti...**-alasvetovalikko ja valitse **Suosikit**.
3. Valitse **Lisää**.
4. Valitse yhteystieto.

Yhteystieto tallennetaan suosikkinumeroluetteloon.



- Voit soittaa näihin yhteystietoihin koskettamalla numeroa soittoruudussa jonkin aikaa.
- Ensimmäiset viisi suosikkinumeroa määrätään pinoisohjelmatyökalurivin suosikkisyhteystiedoille (📞).

Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit liittää jokaiseen ryhmään nimiä, soittoaäniä, soittajan kuvia ja värinätyyppejä ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle.

Aloita luomalla ryhmä:

1. Valitse valmiustilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse **Yhteysti...**-alasvetovalikko ja valitse **Ryhmät**.
3. Valitse **Luo ryhmä**.
4. Anna ryhmälle nimi, soittajan kuva, ryhmän soittoaäni ja värinän tyyppi.
5. Valitse **Tallenna**.
6. Valitse **Kyllä** ja lisää ryhmään tarvittaessa yhteystietoja.

Soittaminen ja viestien lähettäminen valokuvista

Puhelin lisää valokuvayhteystietoluetteloon automaattisesti yhteystiedot, joita käytät usein. Valokuvayhteystiedoista voit soittaa tai lähettää viestejä.

1. Valitse valikkotilassa **Valok. yhteystiedot**.
2. Valitse valokuvayhteystieto.
3. Soita äänipuhelu valitsemalla 📞, soita videopuhelu valitsemalla 📺 tai lähetä viesti valitsemalla ✉️.

Lisäviestitoimintojen käyttäminen

Opi luomaan pohjia, käyttämään pohjia luodaksesi viestejä, luomaan viesti kansioita ja käyttämään pikaviestintä.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
3. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
4. Kirjoita teksti ja valitse **Valmis**.
5. Valitse **Tallenna**.

Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviestit aiheineen ja haluttuine liitteineen. ► s. 25
4. Valitse **Tallenna**.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Voit aloittaa uuden viestin valitsemalla valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Valitse **Lisää** → **Lisää** → **Tekstimalli** → malli.

Viestin luominen multimediamallista

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Valitse  haluamasi mallin vierestä.
Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Kansion luominen viestien hallitsemista varten

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot**.
2. Valitse **Luo kansio**.
3. Anna kansiolle nimi ja valitse **Valmis**.

Voit järjestellä viestejä siirtämällä ne viestikansioista luomiisi kansioihin.

Pikaviestimen käyttö

Opi viestimään perheesi ja ystäväsi kanssa universaaleilla pikaviestimillä, kuten Windows Live Messenger ja AOL Instant Messenger.

1. Valitse valikkotilassa **Pikaviestin**.
2. Valitse **Menu** → **Sign In**.
3. Anna Username (sähköpostiosoite) ja Password (salasana) ja valitse **Sign In**.
4. Keskustele perheesi ja ystävien kanssa.

Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten valokuvia otetaan eri tiloissa ja miten kamerasetukset mukautetaan.

Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa []-painiketta.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Valitse [] → **Hymykuvaus**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Paina []-painiketta.
6. Osoita kamerasen objektiivilla kohdetta.
Puhelin tunnistaa kuvassa olevat henkilöt ja heidän hymynsä. Kun kohde hymyilee, puhelin ottaa kuvan automaattisesti.

Valokuvasarjan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa -painiketta.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Valitse  → **Jatkuva**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota valokuvasarja painamalla -painiketta jonkin aikaa.

Panoraamakuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa -painiketta.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Valitse  → **Panoraama**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota ensimmäinen valokuva painamalla -painiketta.
6. Siirrä puhelinta hitaasti valitsemaasi suuntaan. Kun kohdistat pienet valkoiset kehykset kohteen  kanssa, puhelin ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
7. Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuva on valmis.

Mosaiikkikuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa -painiketta.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Valitse  → **Mosaiikki**.
4. Valitse kuvan asettelu ja paina -painiketta.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kuva kustakin osiosta painamalla -painiketta.

Kehystettyjen kuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa -painiketta.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Valitse  → **Kehys**.
4. Valitse kehykset ja paina -painiketta.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kehystetty valokuva painamalla -painiketta.

Kuvien ottaminen eri näkymille esiasetetuilla asetuksilla

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [📷]-painiketta.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Valitse **SCN** → näkymä → **OK**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota valokuva painamalla [📷]-painiketta.

Kameran asetusten käyttäminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙️:

Vaihtoehdot	Toiminto
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta
Tehosteet	Käytä erikoistehostetta
Valotusmittaus	Valitse valotusmittauksen tyyppi
Kuvanlaatu	Määritä kuvien laatu

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙️:

Vaihtoehdot	Toiminto
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta
Tehosteet	Käytä erikoistehostetta
Videokuvan laatu	Säädä videoiden laatua

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin otan valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙️ → ⚙️:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Muuta esikatselunäyttöä
Tarkista	Säädä kamera siirtymään kuvan otettuasi tarkistusruutuun
Suljinääni	Sulkimen toiminnan äänen valitseminen
Tallennustila	Valitse muisti, johon uudet kuvat tallennetaan

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla  → :

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Muuta esikatselunäyttöä
Äänitallennus	Kytke ääni päälle tai pois päältä
Tallennustila	Valitse muisti, johon uudet videoleikkeet tallennetaan

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan musiikkitiedostojen valmistelusta, soittolistojen luonnista ja radioasemien tallennuksesta.

Musiikkitiedostojen kopiointi Samsungin PC Studio -ohjelman avulla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio** tai **Massamuisti** → **Tallenna**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla []-painiketta.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.

4. Käynnistä Samsung PC Studio -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti** → **Tallenna**.
3. Palaa valmiustilaan painamalla []-painiketta.
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla. Kun yhteys on muodostettu, tietokoneessa aukeaa ponnahdusikkuna.
5. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Puhelimen synkronointi Windows Media Playerin kanssa

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin** → **Tallenna**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla []-painiketta.

3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
4. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
5. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.
6. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
7. Aloita synkronointi

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikkisoitin** → **Soittolistat**.
2. Valitse **Luo**.
3. Valitse tekstinsyöttökenttä.
4. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse **Valmis**.
5. Jos haluat liittää soittolistaan kuvan, valitse **Muokkaa nap.** ja valitse kuva tai ota valokuva.

6. Valitse **Tallenna**.
7. Valitse uusi soittolista.
8. Valitse **Lisää** → **Raidat**.
9. Valitse haluamasi tiedostot ja valitse **Lisää**.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikkisoitin**.
2. Valitse **Asetukset**.
3. Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.

Asetus	Toiminto
Toisto taustalla	Määritä, soitetaanko musiikkia taustalla, kun sammutat soittimen
Musiikkivalikko	Valitse musiikkikirjastoruudussa näytettävät musiikkiluokat

4. Valitse **Tallenna**.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen kuulokeliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla [▶||]-painiketta.
4. Valitse **Lisää** → **Itseviritys**.
5. Vahvista tarvittaessa valitsemalla **Kyllä**.

Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

Suosikkiradioasemien luettelon määrittäminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen kuulokeliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla [▶||]-painiketta.
4. Valitse radioasema, jonka haluat lisätä suosikkiluetteloon.
5. Napauta **Lisää Suosikkeihin**.

Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Tässä osiossa kerrotaan online-musiikkipalvelun käytöstä ja kuuntelemiasi kappaleita koskevien tietojen hankkimisesta.

1. Valitse valikkotilassa **Hae musiikkia**.
2. Muodosta yhteys palvelimeen valitsemalla **Hae musiikkia**.
3. Kun puhelin on rekisteröity, tallenna osa sitä musiikkikappaletta, jonka haluat etsiä, valitsemalla .



Eräät palveluntarjoajat eivät ehkä tue tätä palvelua eikä tietokannassa ole välttämättä tietoja kaikesta musiikista.

Musiikin etsiminen online-musiikkikaupasta

Tässä osiossa kerrotaan, miten online musiikki suositus palvelua käytetään ja miten kappaleita etsitään.

Valitse valikkotilassa **Etsi suositus**. Puhelimesi muodostaa yhteyden palvelimeen. Tämä palvelu suorittaa tietokantahaun ja ehdottaa uusia kappaleita useiten kuuntelemiesi kappaleiden perusteella.



- Jos useiten soitettujen kappaleiden luettelo on tyhjä tai useiten kuuntelemiasi kappaleita vastaavaa suositusta ei löydy, palvelu suosittelee suosituimpia kappaleita.
- Kun käytät tätä palvelua, voit lisätä suosikkimusiikkisi toivomuslistaasi myöhemmin hankittavaksi. Voit nähdä toivomuslistasi valitsemalla valikkotilassa **Hae musiikkia** tai **Etsi suositus** → **Toivomuslista**.

Musiikkia koskevien tietojen päivittäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten musiikkitiedot, kuten nimet ja esittäjät, päivitetään, jotta musiikkitiedostot voidaan tunnistaa ja nimetä oikein.

1. Valitse valikkotilassa **Etsi tunniste**.
2. Valitse musiikkitiedostot.
3. Valitse **Etsi**.

Puhelin noutaa tuoreimmat tiedot musiikkitiedostosta Internet-palvelimelta ja päivittää ne.

Last.fm-palvelun käyttö

Tässä osiossa kerrotaan, miten Last.fm-palvelun online-musiikkipalveluja käytetään. Käyttämällä tätä palvelua voit käyttää suurta valikoimaa artisti ja tapahtuma informaatiota. Tämä palvelu suorittaa lisäksi tietokantahaun ja ehdottaa uusia kappaleita viimeksi kuuntelemiesi kappaleiden perusteella.

1. Valitse valikkotilassa **Last.fm**.
2. Valitse **OK** varmistaaksesi lukeneesi laki informaation (jos tarpeellista).
3. Kirjaudu Last.fm-palveluun antamalla käyttäjätunnus ja salasana.



Jos sinulla ei ole Last.fm-tiliä, avaa tili.

4. Etsi uusia kappaleita tai etsi esitystä ja tarkastele suosikki suosikki artisteja.
5. Valitse **Last.fm-valinta** musiikkisoittimestasi saadaksesi suosituksen samanlaisesta mitä parhaillaan kuuntelet.



Tätä palvelua käyttäessä voi ilmetä lisämaksuja musiikkia soittaessa, jos etsintä ominaisuus on aktivoitu.

Työkalujen ja sovellusten käyttö

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käytöstä.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten puhelimella voidaan muodostaa yhteys muihin langattomiin laitteisiin tiedonvaihtoa ja hands-free-toimintojen käyttämistä varten.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth**.
2. Kytke langaton Bluetooth-ominaisuus päälle valitsemalla keskellä oleva ympyrä.
3. Jos haluat, että muut laitteet voivat löytää puhelimen, valitse **Asetukset** → **Päällä** kohdassa **Oman puhelimen näkyvyys** → näkyvyysvaihtoehto → **Tallenna**.
Jos valitset vaihtoehtoon **Mukautettu**, määritä aika, jonka puhelimesi on näkyvissä.
4. Valitse **Tallenna**.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth** → **Etsi**.
2. Valitse ja vedä laitekuvake keskelle.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **Valmis**.

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.



Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse jossakin puhelimen sovelluksessa tiedosto tai kohde, jonka haluat lähettää.
2. Valitse **Lähetä käyttäen** tai **URL-osoitteen lähetystapa**: → **Bluetooth**, tai valitse **Lisää** → **Käyntikortin lähetystapa**: → **Bluetooth**.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse **OK**.
2. Vahvista valitsemalla **Kyllä**, että haluat vastaanottaa tietoja laitteelta (tarvittaessa).

Langattoman lähiverkon (WLAN) aktivoiminen ja yhteyden muodostaminen

Alla kerrotaan, miten langaton lähiverkko aktivoidaan ja miten siihen muodostetaan yhteys.



Puhelin käyttää ei-harmonista taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EY:ssä sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

WLAN-ominaisuuden aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Wi-Fi**.
2. Aktivoi WLAN valitsemalla keskellä oleva ympyrä.



Aktivoitu taustalla toimiva WLAN kuluttaa akkutehoa. Voit säästää akkua aktivoimalla WLAN-toimintoa vain tarvittaessa.

WLAN-verkon etsiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Wi-Fi** → **Päivitä**.
2. Valitse verkkokuvake → **Lisää** ja lisää yhteysprofiili.



- Jos haluamasi verkko edellyttää IP-osoitteen, aliverkon peitteen, DNS:n tai yhdyskäytävän määrittämistä, valitse **Lisäasetukset**.
- WLAN-suojaus tulee määrittää valitun verkon asetusten mukaiseksi.

3. Valitse valikkotilassa **Internet** tai **Yhteisöt** tai valmiustilassa verkkopohjainen pienoisohjelman.

4. Valitse ja vedä verkkokuvake tarvittaessa keskelle. Puhelin kytketään verkkoon WLAN-profiilin avulla.



Jos haluat muodostaa yhteyden Internetiin jollain muulla tavalla, vaihda yhteysprofiili vastaamaan haluamaasi menetelmää.

Yhdistääksesi WLAN:n käyttäen WPS (Wi-Fi suojattu asennus) yhteyspistettä:

1. Valitse valikkotilassa **Wi-Fi** → **Päivitä**.
2. Valitse WPS ikoni (🔑) ja valitse **Lisää**.
3. Valitse **WPS push button** tai **WPS enter PIN** riippuen AP laite tyypistä.
4. Valitse **Start** ja paina WPS painiketta 2 minuutin sisällä AP laitteesta.
Taikka anna PIN AP laitteelle ja valitse **Start** 2 minuutin sisällä.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Hätätilanteessa voit lähettää hätäviestin avun saamiseksi.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse valmiustilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Kytke hätäviestiominaisuus päälle valitsemalla **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.
4. Valitse vastaanottajan syöttökenttä.
5. Anna puhelinnumero ja valitse **Valmis**.
6. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, tallenna vastaanottajat valitsemalla **OK**.
7. Valitse **Kerran**-alasvetovalikko ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää hätäviestin uudelleen.
8. Valitse **Tallenna** → **Kyllä**.

Hätäviestiä lähetettäessä kosketusnäytön ja painikkeiden tulee olla lukittuja. Paina äänenvoimakkuusnäppäintä neljä kertaa.



Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes [🔒]-painiketta painetaan jonkin aikaa. Jos painat [📞]-painiketta, puhelimen toiminnot ovat käytettävissä mutta painikkeet on lukittu.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti uuden puhelinnumeron kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa. Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja valitse **Vahvista**.

3. Kytke matkapuhelimen seuranta päälle valitsemalla **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.
5. Valitse vastaanottajan syöttökenttä.
6. Anna puhelinnumero ja valitse **Valmis**.
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, tallenna vastaanottajat valitsemalla **OK**.
8. Valitse lähettäjän syöttökenttä.
9. Anna lähettäjän nimi ja valitse **Valmis**.
10. Valitse **Tallenna** → **Hyv**.

Valepuhelujen tekeminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja. Voit myös määrittää puhelimen toistamaan tallennettua ääntä, jolloin näyttää siltä, että keskusteleet jonkun kanssa.

Valepuhelun tekeminen

Paina valmiustilassa äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa alas.

Puheen nauhoittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu**.
2. Valitse **Päällä** kohdassa **Väärä äänipuhelu**.
3. Valitse **Puhemuistio**.
4. Aloita äänitys valitsemalla .
5. Puhu mikrofoniin.
6. Valitse lopuksi .
7. Määritä nauhoitus valepuhelun puheeksi valitsemalla **Aseta** → **Tallenna**.

Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen puhemuistion käytöstä.

Puhemuiston äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhemuistio**.
 2. Aloita äänitys valitsemalla .
 3. Sanele muistio mikrofoniiin.
 4. Valitse lopuksi .
- Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

Puhemuiston toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhemuistio**.
2. Valitse  → tiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
	Toiston keskeyttäminen
	Toiston jatkaminen
	Siirtyminen taaksepäin; tiedoston selaaminen taaksepäin (paina jonkin aikaa)
	Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (paina jonkin aikaa)

Kuvien muokkaaminen

Tässä osiossa kerrotaan kuvien muokkaamisesta ja hauskosten tehosteiden käyttämisestä.

Tehosteiden lisääminen kuviin

1. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Valitse .
3. Valitse **Muokkaa** → **Tehosteet** → tehostevaihtoehto (suodatus, tyyli, vääristäminen tai osittainen sumennus).
4. Valitse käytettävän tehosteen variaatio ja valitse **Tehty**.
Jos haluat käyttää sumennustehostetta tiettyyn kuvan osaan, piirrä suorakaide ja valitse **Sumennus** → **Tehty**.
5. Valitse lopuksi **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja valitse **Valmis**.

Kuvan säätäminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1–2.
2. Valitse **Muokkaa** → **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).
Jos haluat säätää kuvia automaattisesti, valitse **Automaattinen tasosäätö**.
3. Tee kuvaan haluamasi säädöt ja valitse **Tehty**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 5–7.

Kuvan muuntaminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1–2.
2. Valitse **Muokkaa** → **Muunna** → **Muuta kokoa**, **Kierrä** tai **Käännä**.
3. Kierrä tai käännä kuvaa haluamallasi tavalla ja valitse **Tehty**.
Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, valitse koko ja valitse **Tallenna** → **Tehty**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 5–7.

Kuvan rajaaminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1–2.
2. Valitse **Muokkaa** → **Rajaa**.
3. Piirrä suorakaide sen alueen päälle, jonka haluat rajata, ja valitse **Rajaa** → **Tehty**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 5–7.

Visuaalisen elementin lisääminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1–2.
2. Valitse **Muokkaa** → **Lisää** → visuaalinen elementti (kehykset, kuva, leikekuvat, hymiö tai teksti).
3. Valitse visuaalinen elementti tai kirjoita teksti ja valitse **Tehty** tai **Valmis**.
4. Siirrä virtuaaliominaisuus tai teksti tai muuta sen kokoa ja valitse **Tehty** tai **Valmis**.
5. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 5–7.

Kuvien tulostaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten kuvia tulostetaan USB-liitännällä.

1. Liitä puhelimen monitoimiliitin yhteensopivaan tulostimeen.
2. Avaa kuva. ► s. 28
3. Valitse **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Valokuvien ja videoitten lataaminen verkkoon

Tässä osiossa kerrotaan valokuvien ja videoiden lataamisesta valokuvien jakamiseen tarkoitetuissa verkkosivustoissa ja blogeissa.



Yhteisöt-ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Suosikkikohdeluettelon laatiminen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteisöt**.
2. Määritä tarvittaessa suosikkikohdeluettelo valitsemalla **Kyllä**.
3. Vahvista valitsemalla **Hyväksy**, että olet samaa mieltä huomautuksesta.



Kun käytät ensi kerran kohdetta **Yhteisöt**, sinulta pyydetään vahvistusta.

4. Valitse ne kohteet, jotka haluat lisätä, ja valitse **Tallenna**.

Jos valitset **Päivitä luettelot**, uudet kohdesivut lisätään luetteloon automaattisesti.



Jos haluat muokata suosikkikohdeluettelua tai päivittää luettelon, valitse Communities-ruudusta **Asetukset** → **Ensisijaiset luettelot** → **Muokkaa**.

Tiedoston siirtäminen verkkoon

Jotta voisit siirtää kuvia ja videoita verkkoon, sinulla on oltava tili valokuvia jakavalla sivulla tai blogissa.

1. Valitse valikkotilassa **Yhteisöt**.
2. Valitse **Lataa verkkoon**.
3. Valitse kohde, johon haluat ladata tiedoston.
4. Valitse **Lisää napauttamalla** → mediatiedosto.
5. Syötä tiedot ja valitse **Lataus palvelimelle**.
6. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana (tarvittaessa).



Voit myös lähettää mediatiedostoja kohteesta **Kamera** tai **Omat tiedostot** valitsemalla  tai **Lisää** → **Lataa verkkoon**.

Tiedoston tarkastelu

1. Valitse valikkotilassa **Yhteisöt**.
2. Valitse sivusto tai blogi, jonka tiedostoa haluat tarkastella.
3. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana (tarvittaessa).

Communities-asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteisöt**.
2. Valitse **Asetukset**.
3. Säädä asetukset.

Asetus	Toiminto
Lataa tiedot	Näytä viimeisen latauksen tiedot
Ensisijaiset luettelot	Muokkaa suosikkikohteita
Kuvan koon muuttaminen	Muuta verkkoon siirrettävän kuvan kokoa
Lähetysvaraus	Määritä puhelin siirtämään tiedostot kohteeseen automaattisesti määrättynä hetkenä
Tilin hallinta	Kirjaudu sivustoon tai blogiin tai kirjaudu ulos
Communities-profiilit	Muuta yhteysprofiilia
Huomautus	Lue huomautus

Java-pelien ja -sovellusten käyttö

Tässä osiossa kerrotaan palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttämisestä.



Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-pelien tai -tiedostojen latausta.

Pelien ja sovellusten lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta** → **Lisää pelejä**.
Puhelin muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ennalta määrittämään verkkosivustoon.
2. Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.

Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja seuraa näytön ohjeita.



Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Kun valitset **Lisää**, saat esiin luettelon sovelluksen valinnoista ja asetuksista.

Tietojen synkronointi

Tässä osiossa on tietoja yhteystietojen, kalenterin, tehtävien ja muistioiden synkronoinnista määritetyn WWW-palvelimen kanssa.

Synkronointiprofiilin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
2. Valitse **Lisää** ja määritä profiiliparametrit.
3. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Synkronoinnin aloittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.

3. Aloita synkronointi määrittämäsi verkkopalvelimen kanssa valitsemalla **Jatka**.

RSS-syötteiden käyttäminen

Alla kerrotaan RSS-syötteiden käyttämisestä uusimpien uutisten ja tietojen saamiseen suosikkisivustoista.

RSS-syötteen osoitteen lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **RSS-lukija**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Valitse osoitteen syöttökenttä.
4. Kirjoita RSS-syötteen osoite ja valitse **Valmis**.
5. Valitse **OK**.
6. Voit lisätä syötteitä toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2-5.

RSS-syötteiden päivittäminen ja lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **RSS-lukija**.
2. Voit siirtyä tuoreimpaan sisältöön valitsemalla **Päivitä**.
3. Valitse syöteluokka → päivitetty syöte.



Puhelin päivittää automaattipäivityksellä RSS-syötteet automaattisesti tietyin väliajoin. Voit ottaa automaattipäivityksen käyttöön valitsemalla **Lisää** → **Asetukset** → **Valinnat** → **Automaattinen päivitys** → **Tallenna**.

Multimedian lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **RSS-lukija**.
2. Valitse syöte.
3. Valitse multimediasyöte ja valitse **Lisää** → **Lataa**.
Voit myös valita syötteen multimedialuettelosta haluamasi tiedostot valitsemalla **Lataa sisältö**.



Jos haluat ladata multimedian myöhemmin, valitse **Lisää** → **Lisää toivomuslistaan**.

Maailmankellojen luominen ja näyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan toisen vyöhykkeen tai kaupungin kellonajan näyttämisestä sekä maailmankellojen lisäämisestä näyttöön.

Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Valitse aikavyöhyke.
4. Voit määrittää kesäajan valitsemalla .
5. Luo maailmankello valitsemalla **Lisää**.
Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
6. Jos haluat lisätä muita maailmankelloja, valitse **Lisää** (vaihe 3).

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon pienoisohjelmalla voit katsella näytössä kahden aikavyöhykkeen kelloja.
Kun maailmankellot on luotu:

1. Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
2. Valitse **Aseta 2. kelloksi**.
3. Valitse lisättävä maailmankello.
4. Valitse **Aseta**.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Tässä osassa kerrotaan, miten tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse **Luo hälytys**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.



Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää puhelimen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättyinä ajankohtana.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Vedä liukusäädin kohtaan **Lopeta**, jos haluat sammuttaa hälytyksen ilman torkkutoimintoa.
- Vedä liukusäädin kohtaan **Lopeta**, jos haluat sammuttaa hälytyksen torkkutoiminnolla, tai vedä liukusäädin kohtaan **Torkku**, jos haluat vaientaa hälytyksen torkkuajaksi.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse **Pois** sen hälytyksen vierestä, jonka haluat poistaa käytöstä.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Valuuttojen tai mittojen muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Muunnin** → muuntotyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Ajastin**.
2. Määritä ajastuksen aika.
3. Aloita ajastus valitsemalla **Käynnistä**.
4. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys vetämällä liukusäädin kohtaan **Lopeta**.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistä**.
3. Voit laskea kierrokset valitsemalla **Kierros**.
4. Valitse lopuksi **Lopeta**.
5. Voit poistaa mitatut ajat valitsemalla **Noll**.

Uusien tehtävien luominen

1. Valitse valikkotilassa **Tehtävä**.
2. Valitse **Luo tehtävä**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Uuden muistion laatiminen

1. Valitse valikkotilassa **Muistio**.
2. Valitse **Luo muistio**.
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse **Valmis**.

Kalenterin hallinta

Tässä osiossa kuvataan, miten kalenterinäkymä vaihdetaan ja tapahtumia laaditaan.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Lisää** → **Päivänäkymä** tai **Viikkonäkymä**.

Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Luo tapahtuma**.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Tapahtumien katselu

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse päivä kalenterista.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Kaikkien tallennettujen tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Tapahtumaluet**.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Vianmääritys

Jos matkapuhelimesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket puhelimen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä PIN-lukitus -valikossa.

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2	Kun käytätte valikkoa joka vaatii PIN2-koodin, teidän on annettava PIN2-koodi joka tulee SIM- tai USIM-kortin mukana. Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteys palveluntarjoajaanne.

Puhelin pyytää asentamaan SIM-kortin.

Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.

Puhelimen näyttöön tulee "Palvelu ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe".

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että olet painanut soittonäppäintä: [📞].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Puheluiden äänenlaatu on huono.

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Olet valinnut yhteystiedon, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.


Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kulanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa.

Kun käytät enemmän virtaa vaativia sovelluksia, puhelin voi kuumentua.

Laitteesi tarvitsee enemmän tehoa, joten se voi kuumentua. Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

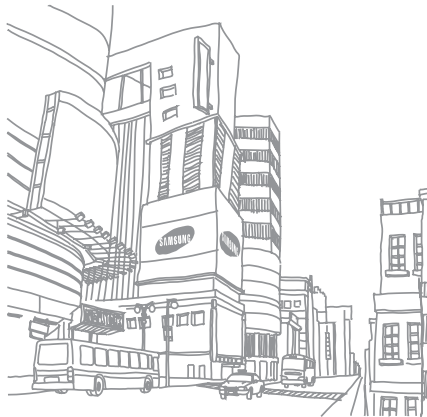

Hakemisto

ajastin

katso työkalut, ajastin

akku

akun tyhjenemisilmoitus, 17
asentaminen, 15
lataaminen, 17

Bluetooth

aktivoiminen, 46
tietojen lähettäminen, 47
tietojen vastaanottaminen, 47

communities

katso työkalut, matkapuhelinblogi

FM-radio

asemien tallentaminen, 44
kuunteleminen, 29

Google-palvelut 32

hälytykset

luominen, 57
poistaminen käytöstä, 58
sammuttaminen, 58

hätäviesti 49

internet

katso verkkoselain

Java

lataaminen, 55
pelin käynnistäminen, 55
sovellusten käyttäminen, 55

kalenteri

katso työkalut, kalenteri

kello

katso maailmankello

kuulokemikrofoni 25

kuvat

muuntaminen, 52
rajaaminen, 52
säätäminen, 52
tehosteiden käyttäminen, 51
tulostaminen, 53
visuaalisten elementtien
lisääminen, 52

käyntikortit 37

laskin

katso työkalut, laskin

Last.fm 45

lukitseminen

katso puhelimen lukitseminen

maailmankello

kaksoisnäytön asettaminen, 57
luominen, 57

mallit

lisääminen, 38
multimedia, 38
teksti, 38

matkapuhelimen seuranta 49

muistikortti 18

muistio

katso teksti- tai puhemuistiot

multimedia

katso viestit

musiikin etsiminen 44

musiikkimerkintä 45

musiikkisuositus 44

muunnin

katso työkalut, muunnin

neuvottelupuhelut

katso puhelut, useita osallistujia

näppäinäänet 23

offline-profiili 19

pienoisohjelmat 22

pikaviestin

katso viestit, lähetys heti

puhelimen lukitseminen 24

puhelut

asettaminen pitoon, 35
hylkääminen, 36
lisäpuheluihin vastaaminen, 35
lisäpuhelujen soittaminen, 35

lisätoiminnot, 34

perustoiminnot, 24

pidossa olevien puhelujen

noutaminen, 35

puhelinmuistioon tallennetut

numerot, 36

soittaminen ulkomaille, 36

soittaminen, 24

useita osallistujia, 35

valepuhelujen tekeminen, 50

vastaamatta jääneiden puhelujen

näkeminen, 34

vastaamatta jääneisiin puheluihin

soittaminen, 34

vastaaminen, 24

viimeksi soitetut puhelut, 34

puhemuistiot

nauhoittaminen, 51

toistaminen, 51

radio

katso FM-radio

RSS-syötteet

katso työkalut, RSS-syötteet

Samsung PC studio 42

sekuntikello

katso työkalut, sekuntikello

selain

katso verkkoselain

SIM-kortti 15

soitin

mukauttaminen, 43
musiikin kuunteleminen, 30
soittolistojen luominen, 43
synkronointi, 42

soittoääni 23

synkronointi

aloittaminen, 55
profiilin luominen, 55

taustakuva 23

tehtävä

katso työkalut, tehtävä

teksti

kirjoittaminen, 26
muistioiden laatiminen, 59
viestit, 25

työkalut

ajastin, 58
hälytys, 57
kalenteri, 59
kuvankäsittelyohjelma, 51
laskin, 58
matkapuhelinblogi, 53
muunnin 58
RSS-syötteet, 56
sekuntikello, 58
tehtävä, 59

valepuhelut

katso puhelut, valepuhelujen
soittaminen

valokuvalliset yhteystiedot 37

valokuvat

edistynyt kuvaaminen, 39
katseleminen, 28
muokkaaminen, 51
ottamisen perusteet, 28

verkkoselain

kirjanmerkkien lisääminen, 32
kotisivun avaaminen, 31

videot

katseleminen, 29
kuvaaminen, 28

viestit

heti lähettäminen, 39
multimediaviestien katselu, 27
multimediaviestien lähettäminen,
25
sähköpostin lukeminen, 27
sähköpostin lähettäminen, 26
tekstin lukeminen, 27

tekstin lähettäminen, 25

Wi-Fi 47

Windows Media Player 42

yhteystiedot

haku, 27

lisääminen, 27

ryhmien luominen, 37

äänenvoimakkuus

näppäinäänien

äänenvoimakkuus, 23

puheäänien voimakkuus, 25

äännetön profiili 23

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : GT-M5650

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168!

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:


Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettyäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.06

(paikka ja päivämäärä)



Yong-Sang Park / johtaja

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS



Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme <http://www.samsung.fi>.

Klikkaa "Tuki" => "Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-25704A

Finnish. 01/2010. Rev. 1.0